

Chromebook を家庭で使うには

Chromebook を持ち帰り、はじめて自宅で使用するときには、以下の手順に従って設定しましょう。

- ※ Chromebook を使用するにはネットワーク通信環境(Wi-Fi 等)が必要です。
- ※ 有線LANの場合は、設定せずにログインできます。(別途要アダプタ)
- ※ スマートフォン経由でも接続できます。(デザリング機能)

1



Chromebook の画面を開くと電源が入ります。または、電源ボタンを押します。

画面の右下にある扇型のアイコン(黒色)をクリックします。

2



「未接続」をクリック

未接続をクリックします。


3



自宅のネットワークを選択し、クリック

自宅のWi-Fiのネットワーク名を選択しクリックします。

4

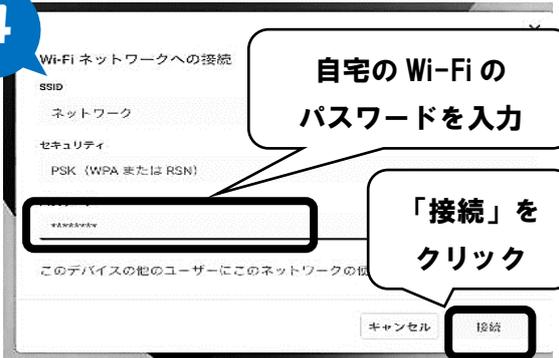

自宅のWi-Fiのパスワードを入力

「接続」をクリック

自宅のWi-Fiのパスワードを入力します。

「接続」をクリックします。

扇型のアイコンが白色になると設定完了です。